



AȚIONAREA CU MOTOR, cu întrerupător sau telecomandă







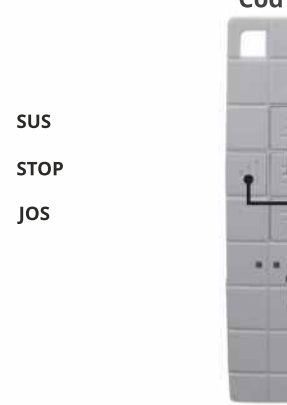
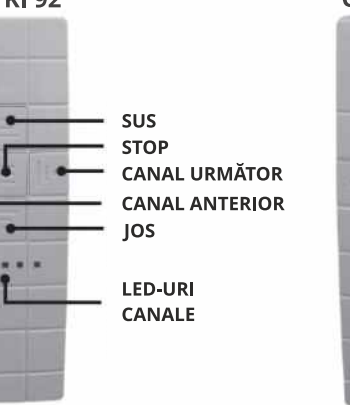
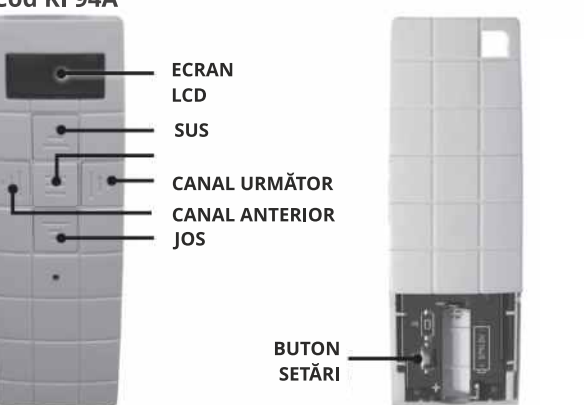
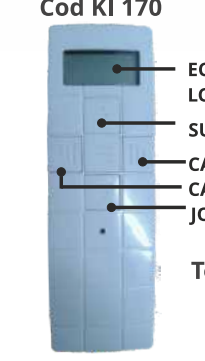


Aționarea electrică cu motor presupune aționarea automată a rulourilor, prin buton sau telecomandă.

Pentru aționarea automată cu telecomandă se pot folosi telecomenzi cu 1 canal, 5 canale sau 15 canale. Culorile disponibile ale telecomenzilor: alb sau negru (telecomandă tip breloc).




Se poate opta pentru un sistem de aționare de urgență.

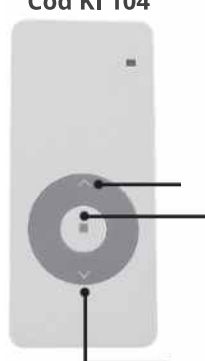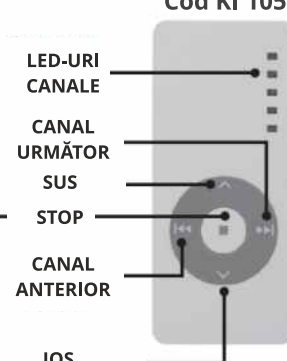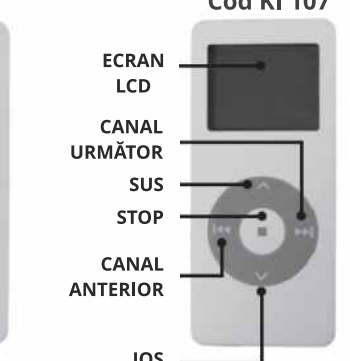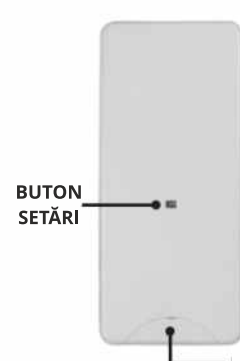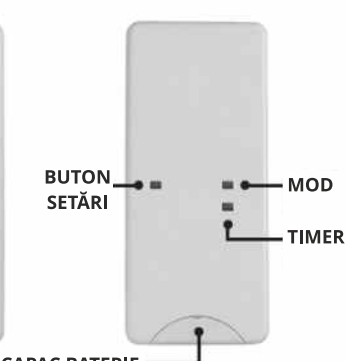
TIPURI DE TELECOMENZI

<p>Cod KI 104</p>  <p>Telecomandă 1 canal</p>	<p>Cod KI 105</p>  <p>Telecomandă 5 canale</p>	<p>Cod KI 107</p>  <p>Telecomandă 15 canale</p>	 <p>Spate telecomandă cu 1/5 canale</p>	 <p>Spate telecomandă cu 15 canale</p>
<p>Cod KI 90</p>  <p>Telecomandă 1 canal</p>	<p>Cod KI 92</p>  <p>Telecomandă 5 canale</p>	<p>Cod KI 94A</p>  <p>Telecomandă 15 canale</p>	 <p>Spate telecomandă cu 1/5/15 canale</p>	
<p>Cod KI 170</p>  <p>Telecomandă cu programare 15 canale</p>	<p>Cod KI 115A</p>  <p>Telecomandă cu un canal TIP BRELOC</p>		<p>Telecomandă cu 4 canale TIP BRELOC Cod KI 115B</p> 	

MOTOR CU TELECOMANDĂ

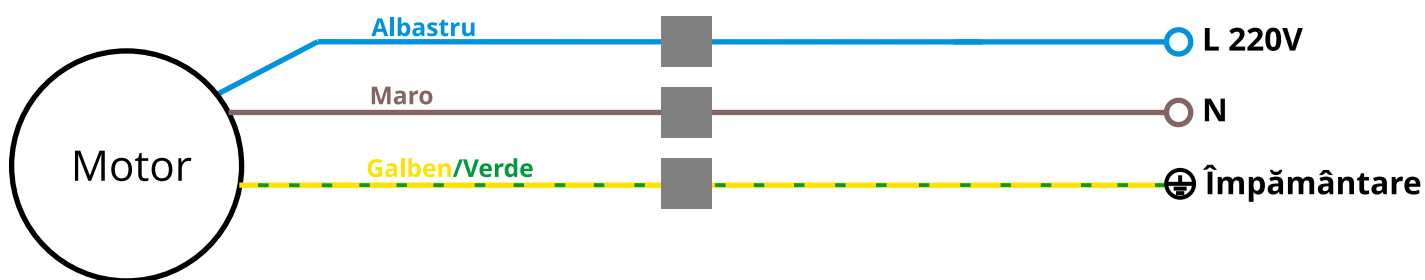

MOTOR CU TELECOMANDĂ ȘI ÎNTRERUPĂTOR

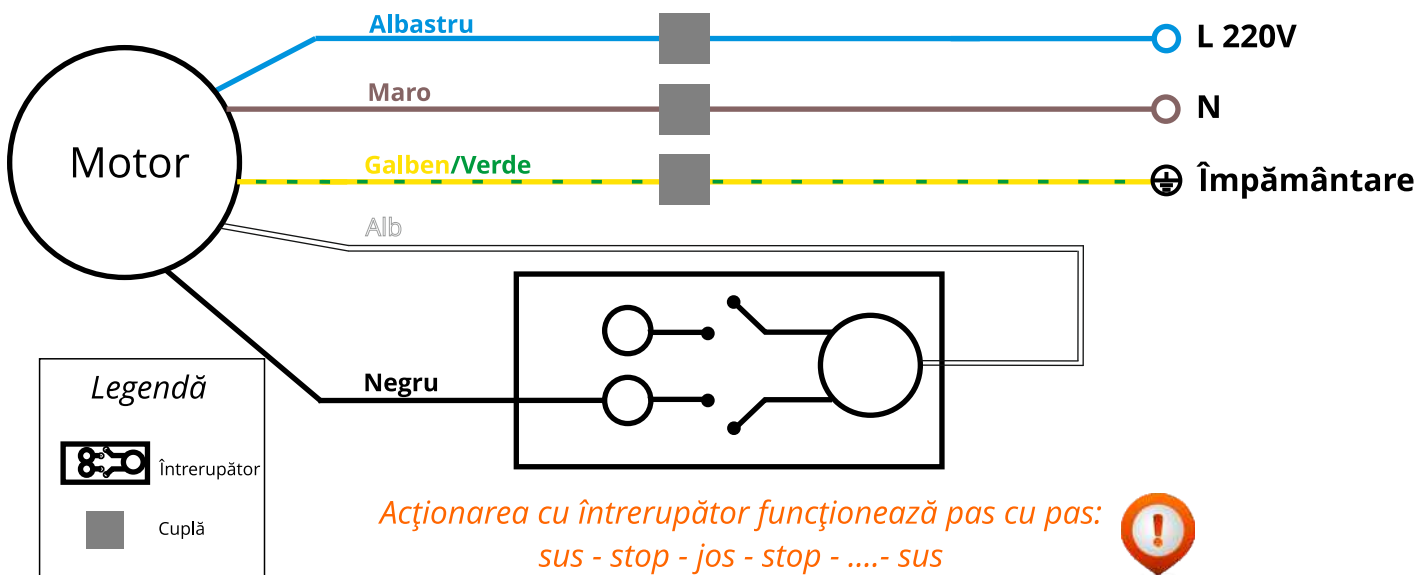




ACȚIONAREA CU MOTOR, cu înterupător sau telecomandă

Acționarea electrică cu motor presupune acționarea automată a rulourilor, prin buton sau telecomandă.


Pentru acționarea automată cu înterupător se poate folosi un înterupător aplicat, îngropat sau unul cu cheie. `Culorile disponibile ale înterupătoarelor: alb.

Se poate opta pentru un sistem de acționare de urgență.


TIPURI DE ÎNTRERUPĂTOARE

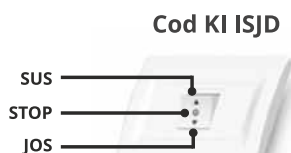

**Înterupător
îngropat (în doză)**

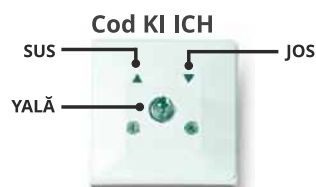

**Înterupător
cu cheie**

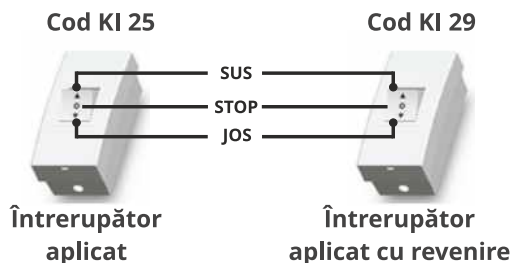


**Înterupător
aplicat**

**Înterupător
aplicat cu revenire**




**Înterupător
fără fir**

MOTOR CU ÎNTRERUPĂTOR

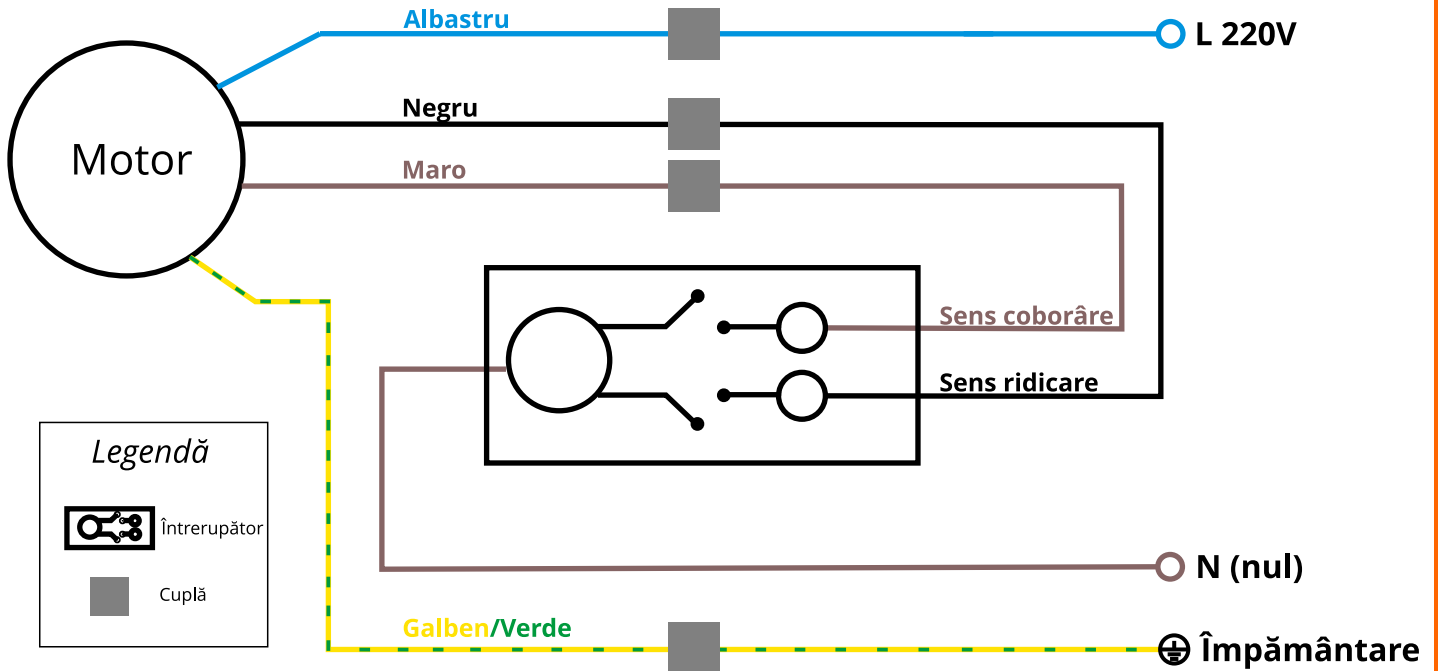

MOTOR CU TELECOMANDĂ ȘI ÎNTRERUPĂTOR

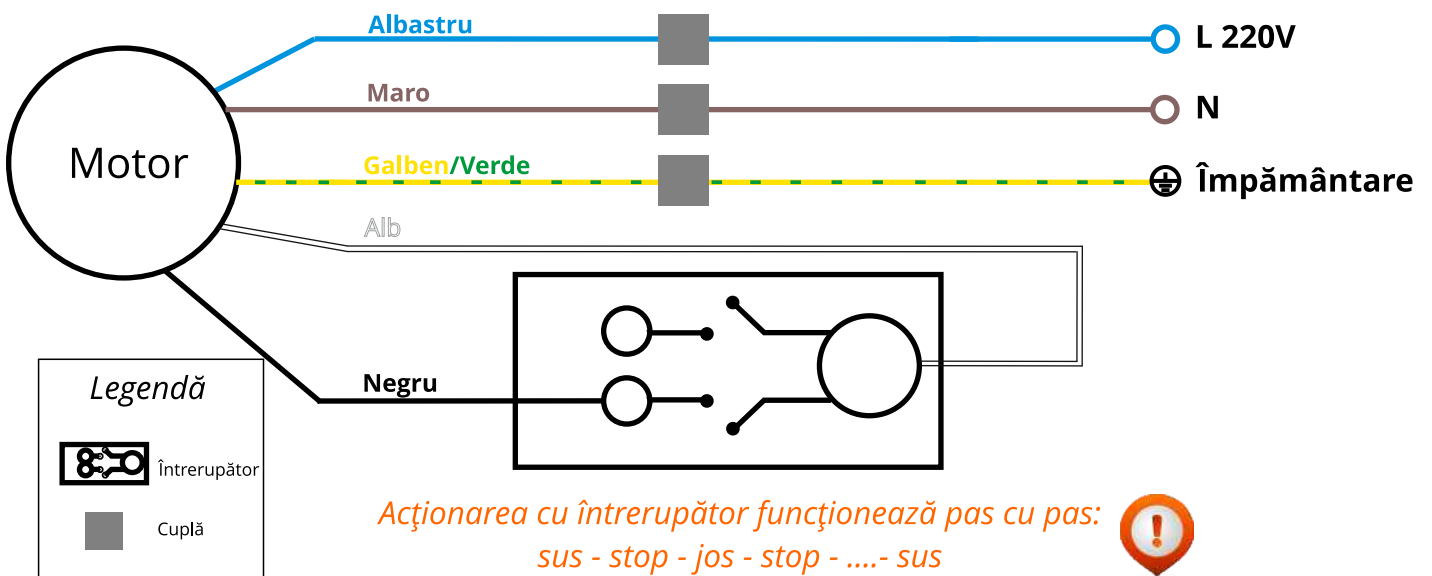

Setarea unui motor cu receptor încorporat și switch se face urmând pașii de mai jos:

1. Stabilirea legăturilor electrice:

- a)** firul maro și albastru se leagă la 220V;
- b)** negru și alb - switch (pas cu pas) se leagă la întrerupător;
- c)** verde se leagă la împământare.

2. Setarea telecomenzii:

- a)** Se apasă butonul P2 aflat pe spatele telecomenzii de două ori, apoi butonul SUS, pentru recunoașterea telecomenzii. Dacă sensul de rulare nu este bun, se scoate din priză, se așteaptă 5 secunde, apoi se alimentează electric și se apasă de două ori pe același buton P2, apoi butonul JOS pentru schimbarea sensului de rulare;
- b)** Sensul de rulare se mai poate schimba dacă se ține apăsat butonul de pe motor timp de 5sec.

ATENȚIE!!! Telecomanda nu se poate memora dacă firele alb și negru sunt în scurt sau legate la întrerupător.

3. Setarea capului de cursă:

- a)** **Se face întotdeauna când covorul este coborât;**
- b)** Se apasă butonul P2 o dată, apoi butonul SUS, din nou P2, apoi sus de pe telecomandă; covorul va urca. Când ajunge la limita superioară dorită, se apasă STOP timp de 5 secunde până motorul va da un impuls. Astfel, limita superioară va fi setată.
- c)** Se apasă butonul JOS de pe telecomandă; covorul va coborî. Când ajunge la limita inferioară dorită, se apasă butonul STOP o dată, se eliberează și se mai apasă încă o dată butonul STOP timp de 5 secunde, până motorul va face un impuls. Astfel, se va seta și limita inferioară, realizându-se capetele de cursă.