




**ACȚIONAREA CU MOTOR, cu întrerupător sau telecomandă**  
Acționarea electrică cu motor presupune acționarea automată a rulourilor, prin buton sau telecomandă.

Pentru acționarea automată cu telecomandă se pot folosi telecomenzi cu 1 canal, 5 canale sau 15 canale. Culorile disponibile ale telecomenzilor: alb sau negru (telecomandă tip breloc).




Se poate opta pentru un sistem de acționare de urgență.


### TIPURI DE TELECOMENZI

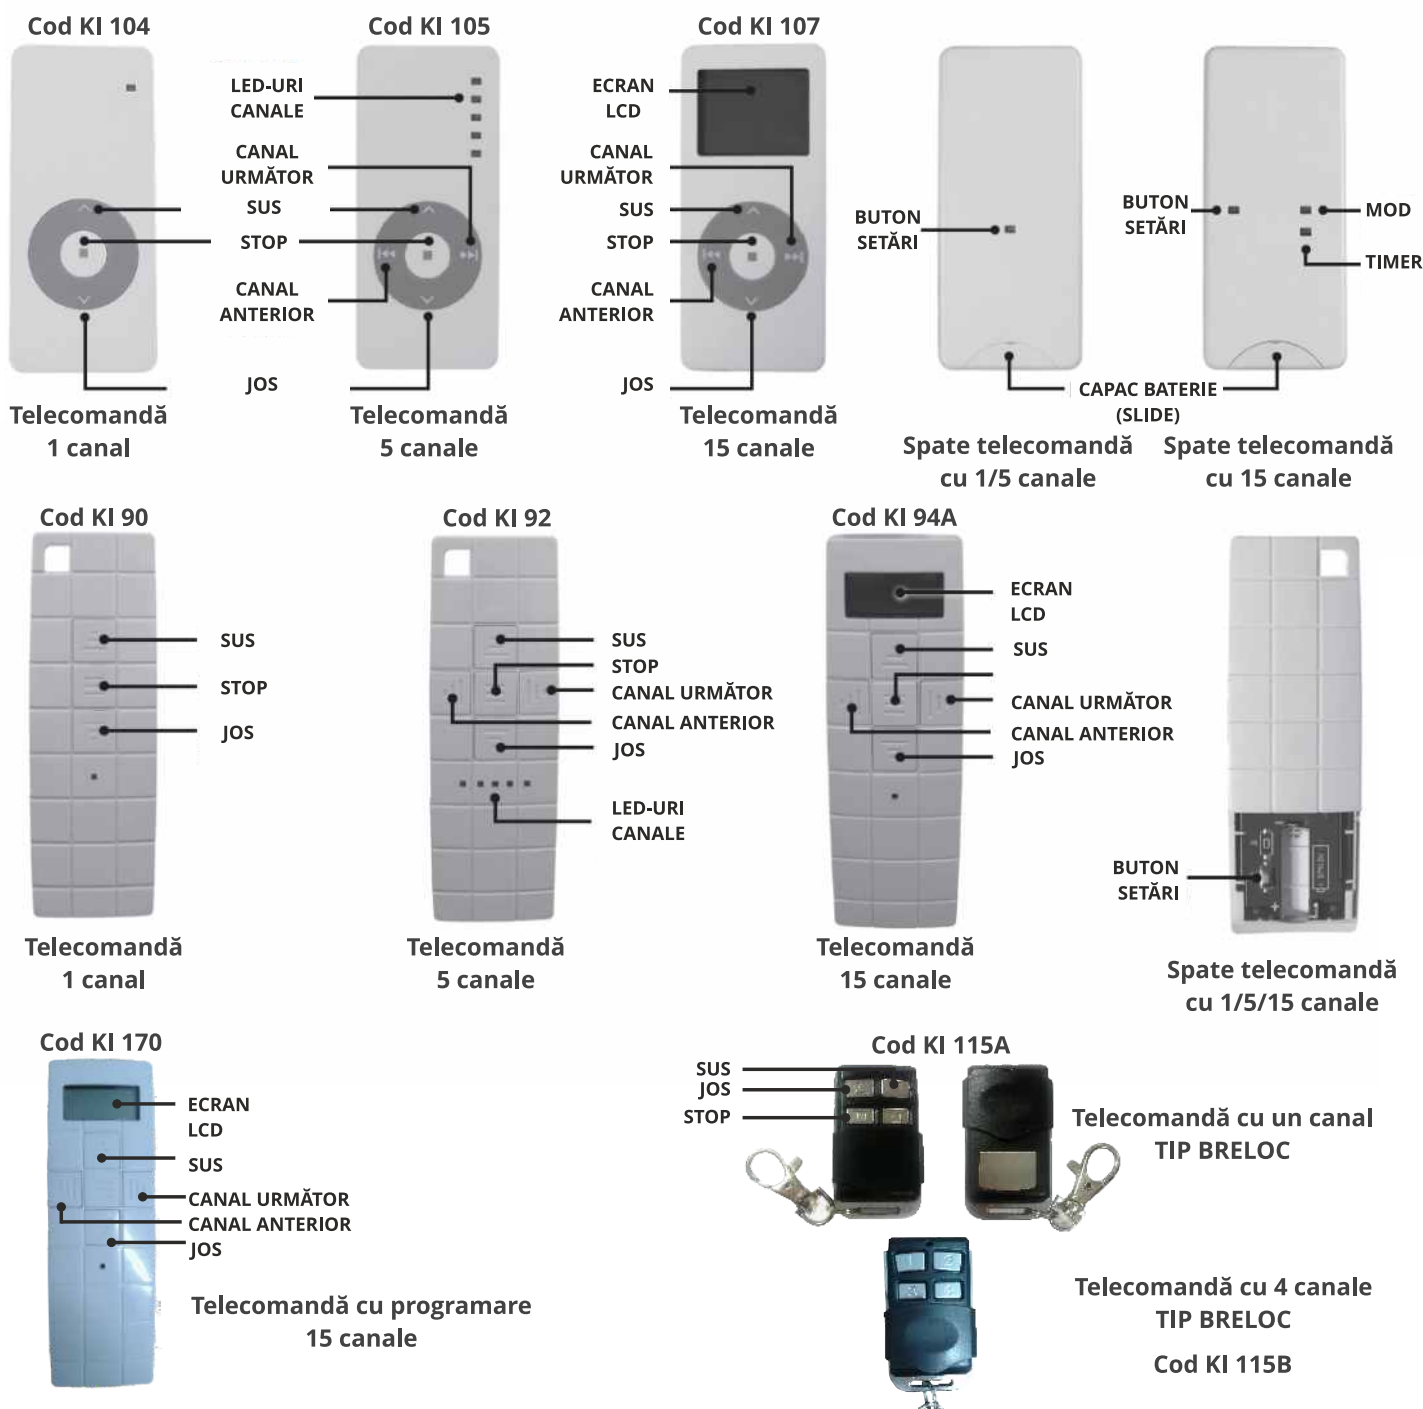

**MOTOR CU TELECOMANDĂ**

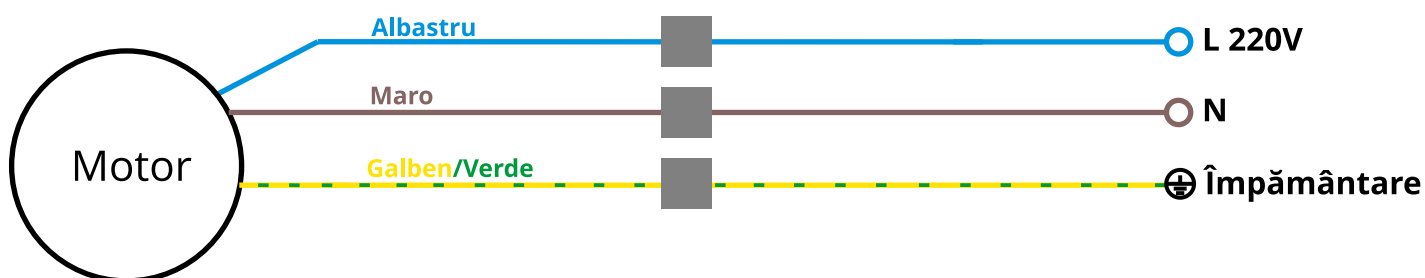

**MOTOR CU TELECOMANDĂ ȘI ÎNTRERUPĂTOR**

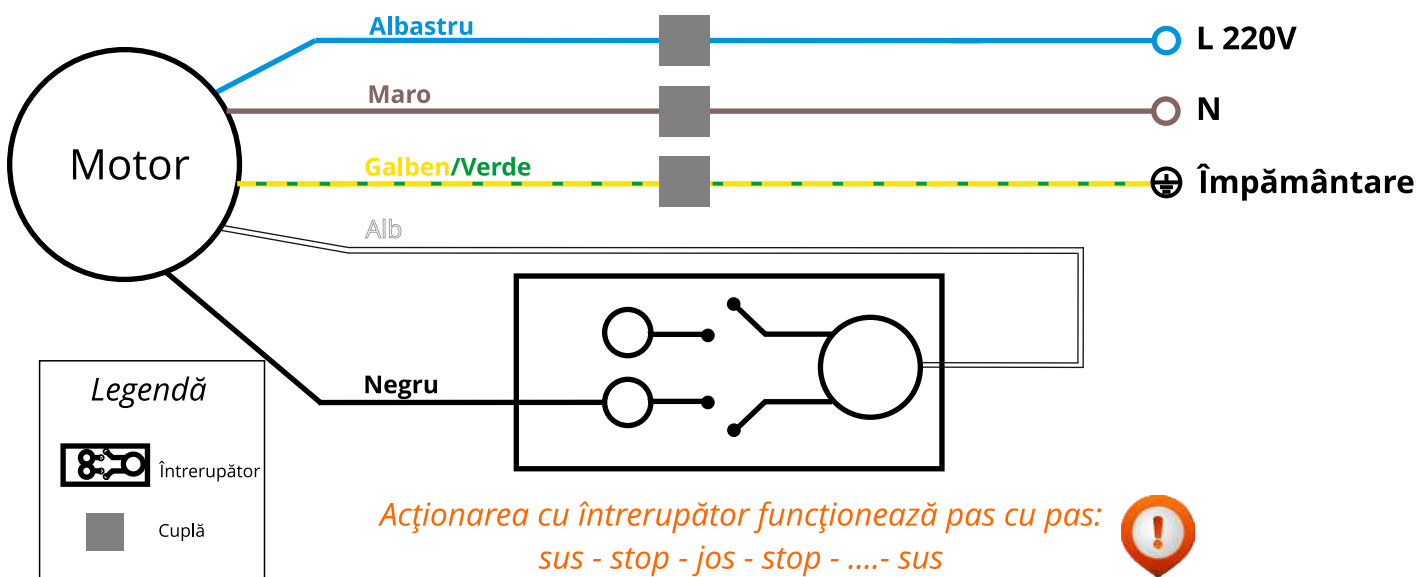



#### ACȚIONAREA CU MOTOR, cu întrerupător sau telecomandă

Acționarea electrică cu motor presupune acționarea automată a rulourilor, prin buton sau telecomandă.

Pentru acționarea automată cu întrerupător se poate folosi un întrerupător aplicat, îngropat sau unul cu cheie. `Culorile disponibile ale întrerupătoarelor: alb.



Se poate opta pentru un sistem de acționare de urgență.


### TIPURI DE ÎNTRERUPĂTOARE

Cod KI ISJD




Înterupător  
îngropat (în doză)

Cod KI ICH

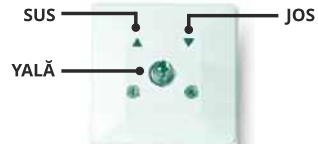


Înterupător  
cu cheie

Cod KI 25

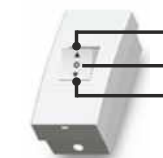

Înterupător  
aplicat

Cod KI 29

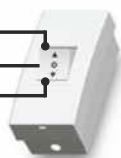


Înterupător  
aplicat cu revenire

Cod KI 315



Înterupător  
fără fir

**MOTOR CU ÎNTRERUPĂTOR**

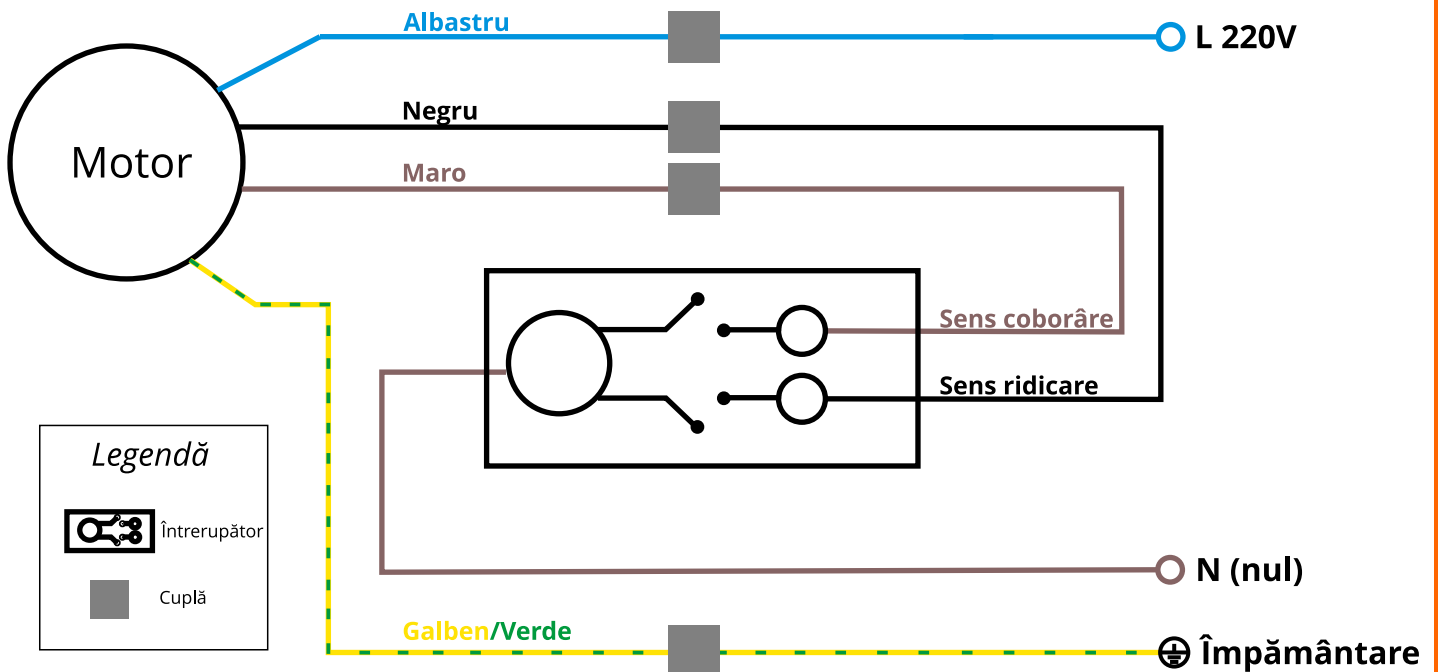

**MOTOR CU TELECOMANDĂ ȘI ÎNTRERUPĂTOR**

